MANUALE D'USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL

MIRAGE SPINNING 490 MIRAGE FLOOR-WASHER/DRIER MACHINE

nei modelli model types

a cavo LC cable LC

a batteria LB battery LB



Questo manuale è da considerarsi parte integrante della macchina. L'utente è tenuto alla sua consultazione prima della messa in servizio della macchina. This manual should be considered as an integral part of the machine.

ns manual should be considered as an integral part of the machine The user should consult the manual before starting the machine.

INDICE

| Norme di sicurezza | Pag. | 4 |
|--|------|----------|
| CARATTERISTICHE TECNICHE | " | 5 |
| Trasporto | " | 6 |
| Preparazione della macchina con alimentazione | | |
| IN CORRENTE ALTERNATA (Macchina a Cavo) | " | 7 |
| Preparazione della macchina in corrente | | |
| CONTINUA (Macchina a Batteria) | " | 8-9 |
| Detergenti | " | 10 |
| Smaltimento dell'acqua sporca | | |
| e Periodi di inattività | " | 11 |
| Applicazione delle spazzole | " | 12-13 |
| Manutenzione motore aspirazione | " | 14 |
| Manutenzione del motore spazzole | " | 15 |
| Manutenzione del sistema di erogazione soluzione | " | 16 |
| Vista del sistema di trasmissione | " | 17 |
| Collocazione impianti elettrici | " | 18 |
| Inconvenienti più comuni e rimedi | " | 19 |
| Schema elettrico 490 B - C | " | 20-21 |
| Parti di ricambio esposti con codifica 490 C | " | 23-24-25 |
| Parti di ricambio esposti con codifica 490 B | " | 27-28-29 |
| Demolizione e smaltimento della macchina | " | 30 |

INDEX

| TECHNICAL FEATURES TRANSPORT "6 PREPARATION OF MACHINE WITH ALTERNATE CURRENT INPUT (Cable machine) PREPARATION OF DIRECT CURRENT MACHINE (Machine with 24 V DC battery) DETERGENTS ELIMINATION OF DIRTY WATER AND PERIODS OF INACTIVITY APPLICATION OF ROTATING BRUSHES SUCTION MOTOR MAINTENANCE BRUSH MOTOR MAINTENANCE SOLUTION DISTRIBUTION SYSTEM MAINTENANCE VIEW OF DRIVING SYSTEM ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS WIRING DIAGRAMS 490 B — C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B PENOLUTION AND DISPOSAN OF MACHINES 20 PENOLUTION AND DISPOSAN OF MACHINES 21 22 24 25 PRACE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B PENOLUTION AND DISPOSAN OF MACHINES | SAFETY RULES | Page | 4 |
|--|---|------|------------|
| PREPARATION OF MACHINE WITH ALTERNATE CURRENT INPUT (Cable machine) " 7 PREPARATION OF DIRECT CURRENT MACHINE (Machine with 24 V DC battery) " 8-9 DETERGENTS " 10 ELIMINATION OF DIRTY WATER AND PERIODS OF INACTIVITY " 11 APPLICATION OF ROTATING BRUSHES " 12-13 SUCTION MOTOR MAINTENANCE " 15 SOLUTION DISTRIBUTION SYSTEM MAINTENANCE " 16 VIEW OF DRIVING SYSTEM " 17 ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM " 18 COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS " 19 WIRING DIAGRAMS 490 B — C " 23-24-25 SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B " 27-28-29 | TECHNICAL FEATURES | " | 5 |
| CURRENT INPUT (Cable machine) PREPARATION OF DIRECT CURRENT MACHINE (Machine with 24 V DC battery) DETERGENTS " 10 ELIMINATION OF DIRTY WATER AND PERIODS OF INACTIVITY APPLICATION OF ROTATING BRUSHES SUCTION MOTOR MAINTENANCE BRUSH MOTOR MAINTENANCE Tolution distribution system maintenance View of Driving system COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS WIRING DIAGRAMS 490 B - C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B " 8-9 8-9 8-9 8-9 10 11 12-13 | Transport | // | 6 |
| PREPARATION OF DIRECT CURRENT MACHINE (Machine with 24 V DC battery) DETERGENTS ELIMINATION OF DIRTY WATER AND PERIODS OF INACTIVITY APPLICATION OF ROTATING BRUSHES SUCTION MOTOR MAINTENANCE BRUSH MOTOR MAINTENANCE TO SOLUTION DISTRIBUTION SYSTEM MAINTENANCE VIEW OF DRIVING SYSTEM ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM WIRING DIAGRAMS 490 B — C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B " 8-9 8-9 8-9 10 8-9 11 8-9 11 12-13 11 12-13 11 12-13 12 | Preparation of machine with alternate | | |
| (Machine with 24 V DC battery) DETERGENTS "10 ELIMINATION OF DIRTY WATER AND PERIODS OF INACTIVITY APPLICATION OF ROTATING BRUSHES "12-13 SUCTION MOTOR MAINTENANCE BRUSH MOTOR MAINTENANCE "15 SOLUTION DISTRIBUTION SYSTEM MAINTENANCE VIEW OF DRIVING SYSTEM ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS WIRING DIAGRAMS 490 B - C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B "27-28-29 | CURRENT INPUT (Cable machine) | " | 7 |
| DETERGENTS "10 ELIMINATION OF DIRTY WATER AND PERIODS OF INACTIVITY "11 APPLICATION OF ROTATING BRUSHES "12-13 SUCTION MOTOR MAINTENANCE "15 SOLUTION DISTRIBUTION SYSTEM MAINTENANCE "16 VIEW OF DRIVING SYSTEM "17 ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM "17 COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS "19 WIRING DIAGRAMS 490 B - C "23-24-25 SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B "27-28-29 | Preparation of direct current machine | | |
| ELIMINATION OF DIRTY WATER AND PERIODS OF INACTIVITY APPLICATION OF ROTATING BRUSHES SUCTION MOTOR MAINTENANCE BRUSH MOTOR MAINTENANCE SOLUTION DISTRIBUTION SYSTEM MAINTENANCE VIEW OF DRIVING SYSTEM ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS WIRING DIAGRAMS 490 B - C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B " 17 | (Machine with 24 V DC battery) | " | 8-9 |
| AND PERIODS OF INACTIVITY APPLICATION OF ROTATING BRUSHES " 12-13 SUCTION MOTOR MAINTENANCE BRUSH MOTOR MAINTENANCE " 15 SOLUTION DISTRIBUTION SYSTEM MAINTENANCE " 16 VIEW OF DRIVING SYSTEM " 17 ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM " 18 COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS " 19 WIRING DIAGRAMS 490 B - C " 20-21 SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B " 27-28-29 | Detergents | " | 10 |
| APPLICATION OF ROTATING BRUSHES " 12-13 SUCTION MOTOR MAINTENANCE BRUSH MOTOR MAINTENANCE " 15 SOLUTION DISTRIBUTION SYSTEM MAINTENANCE " 16 VIEW OF DRIVING SYSTEM " 17 ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM " 18 COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS " 19 WIRING DIAGRAMS 490 B - C " 20-21 SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B " 27-28-29 | Elimination of dirty water | | |
| APPLICATION OF ROTATING BRUSHES SUCTION MOTOR MAINTENANCE BRUSH MOTOR MAINTENANCE "15 SOLUTION DISTRIBUTION SYSTEM MAINTENANCE VIEW OF DRIVING SYSTEM ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS WIRING DIAGRAMS 490 B - C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B "27-28-29 | and Periods of Inactivity | " | 11 |
| BRUSH MOTOR MAINTENANCE " 15 SOLUTION DISTRIBUTION SYSTEM MAINTENANCE " 16 VIEW OF DRIVING SYSTEM " 17 ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM " 18 COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS " 19 WIRING DIAGRAMS 490 B - C " 20-21 SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C " 23-24-25 SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B " 27-28-29 | APPLICATION OF ROTATING BRUSHES | " | 12-13 |
| SOLUTION DISTRIBUTION SYSTEM MAINTENANCE VIEW OF DRIVING SYSTEM ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS WIRING DIAGRAMS 490 B - C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B " 27-28-29 | SUCTION MOTOR MAINTENANCE | | 14 |
| VIEW OF DRIVING SYSTEM " 17 ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM " 18 COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS " 19 WIRING DIAGRAMS 490 B - C " 20-21 SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C " 23-24-25 SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B " 27-28-29 | Brush motor maintenance | // | 15 |
| ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS WIRING DIAGRAMS 490 B - C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B 17 18 18 20-21 20-21 SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B 17 18 18 19 19 21 22 23 24 25 27 28 29 | Solution distribution system maintenance | " | 16 |
| ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS "19 WIRING DIAGRAMS 490 B - C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B "27-28-29 | VIEW OF DRIVING SYSTEM | // | 1 <i>7</i> |
| WIRING DIAGRAMS 490 B - C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B " 23-24-25 " 27-28-29 | ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEM | // | 18 |
| SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 C " 23-24-25 SPARE PARTS AND DIAGRAMS WITH CODES 490 B " 27-28-29 | COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS | // | 19 |
| Spare parts and diagrams with codes 490 B " 27-28-29 | WIRING DIAGRAMS 490 B - C | // | 20-21 |
| | Spare parts and diagrams with codes 490 C | // | 23-24-25 |
| DEMONITION AND DISPOSAL OF MACHINE | Spare parts and diagrams with codes 490 B | // | 27-28-29 |
| DEMOLITION AND DISPOSAL OF MACHINE 30 | DEMOLITION AND DISPOSAL OF MACHINE | | 30 |

NORME DI SICUREZZA



Prima di lavorare con questa macchina, preparatevi ed addestratevi leggendo con cura questo manuale. È vietato l'uso della macchina a persone non addestrate e non autorizzate.




Manovrate la macchina con cautela su pendenze e rampe, non fate inversioni su pendenze. Attenzione: questa macchina va usata solo su pendenze inferiori al 2%.



La macchina può causare esplosioni se funziona nelle vicinanze di materiali o vapori infiammabili (carburanti, solventi etc.)



Non operate in presenza di polveri dannose alla salute.

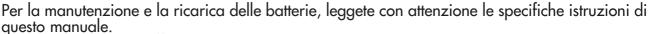

Le riparazioni vanno effettuate solo da personale specializzato.



Le operazioni di manutenzione sono da eseguirsi con la macchina scollegata dalla rete elettrica, togliendo la spina dalla presa, per il modello a batteria scollegare il connettore (vedi Fig. 8).



Durante l'uso fare attenzione ai cavi elettrici di allacciamento alla rete verificando che non ci siano danni.



Nel caso in cui il cavo sia danneggiato la macchina non può essere usata. In caso di sostituzione del cavo o spine o giunti, assicurare la protezione da spruzzi d'acqua e la resistenza meccanica. Nell'uso fare attenzione ad altre persone ed in particolare ai bambini. Per un buon funziona-mento della macchina utilizzare detergenti non schiumogeni.

ATTENZIONE: non apportare modifiche alla macchina. La macchina modificata richiede una nuova marcatura CE.

SAFETY RULES



Before using this machine, the operator should be prepared and adequately instructed by carefully reading this manual. This machine should not be used by untrained and unauthorized persons.



Maneuver the machine with caution on slopes and ramps. Do not make U-turns on ramps. Do not park the machine on a slope. Caution: this machine should only be used on inclines of less than 2%.



This machine could cause an explosion if used near inflammable materials or fumes (fuel, solvents, etc.).



Do not operate this machine in the presence of dusts or powders which constitute a health hazard.



For the maintenance and recharging of batteries, carefully read the specific instructions given in

Any repair work should only be carried out by specialized staff.



During all maintenance operations the machine should be disconnected from the electricity supply, by removing the cable from the socket, for the battery machine disconnect the connector see Fig. 8.



During use, pay particular attention to the electrical connection cables in order to avoid crushing or tearing.



This is especially important when using the rotating brushes. Periodically check the electrical supply cable for damage. In the event that the cable is damaged, the machine cannot be used. If the cable, plugs or joints need to be replaced, check they are protected from water splashes as well as their mechanical resistance. During use, be careful of other people, in particular children. For good machine operation, use non-foamy detergents.

CAUTION! Do not make any changes to the machine. A modified machine will require a new CE mark.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

| MIRAGE 490 SPINNING | Alimentazione a Cavo 220 Volts | Alimentazione a Batteria |
|---|---|---|
| Dimensioni | Lunghezza 970 mm | Lunghezza 970 mm |
| | Larghezza 490 mm | Larghezza 490 mm |
| | Altezza 740 mm | Altezza 740 mm |
| | Altezza al timone 1000 mm | Altezza al timone 1000 mm |
| Dimensions | Lenth 970 mm. | Lenth 970 mm |
| | Width 490 mm. | Width 490 mm. |
| | Height 740 mm. | Height 740 mm. |
| | Heith at drive handle 1000 mm. | Heith at drive handle 1000 mm. |
| Imballo misure esterne | Larghezza cm 56,5 | Larghezza cm 56,5 |
| | Lunghezza cm 111 | Lunghezza cm 111 |
| | Altezza cm 97 | Altezza cm 97 |
| | Peso imballo kg 16 | Peso imballo kg 16 |
| Packing's external dimensions | Lenth cm. 56,5 | Lenth cm. 56,5 |
| ŭ | Width cm. 111 | Width cm. 111 |
| | Hight cm. 97 | Hight cm. 97 |
| | Box weight Kg. 16 | Box weight Kg. 16 |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 34 litri | 34 litri |
| Clean water container capacity | 34 liters | 34 liters |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 29 litri | 29 litri |
| capacita serbatoto acqua sporca | 29 liters | 29 litri |
| Vano per n° 2 batterie sigillate, da | Z/ IIICI 3 | Z/ IIIII |
| 12V, 92 Amh per un autonomia di | | |
| | | am 245 175 l. 210 |
| ore 1,1/2 | | cm. 365 x cm. 175 x h. 210 |
| Compartment for n. 2 sealed batteries | | |
| 2V, 92 Amh for an endurance of 1 | | |
| hour and half | | |
| Peso macchina | | 71 kg |
| Machine Weight | 73 kg | batterie 24,5 x 2 = 49 kg |
| | | totale 120 kg |
| Velocità spazzole | Giri 400 rot. Verticale | |
| | Giri 180 rot. Orizzontale | Giri 180 rot. Orizzontale |
| Brush speed | 400 Rpm vertical rotation | 400 Rpm vertical rotation |
| | 200 Rpm horizontal rotation | 200 Rpm horizontal rotation |
| Diametro spazzole cilindriche | Ø 140 x 120 mm | Ø 140 x 120 mm |
| Diameter of cylindrical brushes | Ø 140 x 120 mm | Ø 140 x 120 mm |
| Larghezza di lavoro | 490 mm. spazzole cilindriche | 490 mm. spazzole cilindriche |
| ŭ | 500 mm. spazzola a disco | 500 mm. spazzola a disco |
| Lenth of working | 490 mm. cylindrical brushes | 490 mm. cylindrical brushes |
| g | 500 mm. disc brush | 500 mm. disc brush |
| Lunghezza cavo di alimentazione | m. 20 | CCC IIIII. GISC SICSII |
| Lenth of power supply cable | m. 20 | |
| Pressione massima sulle spazzole | 37 kg. | 37 kg. |
| Max pressure on brushes | 37 kg. | 37 kg. |
| Larghezza tergipavimento | 870 mm. | 870 mm. |
| Floor - Wipe width | 870 mm. | 870 mm. |
| Spazzole cilindriche | N° 4 | N° 4 |
| | N° 4 | N° 4 |
| Cylindrical brushes | | |
| Protezioni elettriche motore spazzole | Fusibile ripristinabile da 6 A | Fusibile sostituibile da 40 A |
| Electrical protections for brush motor | Restorable 6 A fusible | Changable 40 A fusible |
| Depressione aspirazione | 2100 mm/h | 1500 mm/h |
| Suction pressure | 2100 mm/h 230 V 900 W | 1500 mm/h |
| | | 24 V 480 W |
| | | |
| Suction motor | 230 V 900 W | 24 V 480 W |
| Suction motor Motore spazzole | 230 V 900 W 230 V 1500 W | 24 V 480 W 24 V 750 W |
| Suction motor Motore spazzole Brush motor | 230 V 900 W | 24 V 480 W 24 V 750 W 24 V 750 W |
| Suction motor Motore spazzole Brush motor Tempo di carica minimo | 230 V 900 W 230 V 1500 W | 24 V 480 W 24 V 750 W 24 V 750 W 8 ore |
| Motore aspirazione Suction motor Motore spazzole Brush motor Tempo di carica minimo Minimum time of charging | 230 V 900 W 230 V 1500 W 230 V 1500 W | 24 V 480 W 24 V 750 W 24 V 750 W 8 ore 8 hours |
| Suction motor Motore spazzole Brush motor Tempo di carica minimo | 230 V 900 W 230 V 1500 W | 24 V 480 W 24 V 750 W 24 V 750 W 8 ore |
| Suction motor Motore spazzole Brush motor Tempo di carica minimo Minimum time of charging Capacità di lavoro teorico | 230 V 900 W 230 V 1500 W 230 V 1500 W | 24 V 480 W 24 V 750 W 24 V 750 W 8 ore 8 hours |
| Suction motor Motore spazzole Brush motor Tempo di carica minimo Minimum time of charging Capacità di lavoro teorico Capacità di lavoro pratico | 230 V 900 W 230 V 1500 W 230 V 1500 W 1600 m2/ora 300/900 m2/ora | 24 V 480 W 24 V 750 W 24 V 750 W 8 ore 8 hours 1600 m2/ora 300/900 m2/ora |
| Suction motor Motore spazzole Brush motor Tempo di carica minimo Minimum time of charging Capacità di lavoro teorico Capacità di lavoro pratico Practical working capacity | 230 V 900 W 230 V 1500 W 230 V 1500 W 1600 m2/ora 300/900 m2/ora 1600 m2/hours | 24 V 480 W 24 V 750 W 24 V 750 W 8 ore 8 hours 1600 m2/ora 300/900 m2/ora 1600 m2/hours |
| Suction motor Motore spazzole Brush motor Tempo di carica minimo Minimum time of charging Capacità di lavoro teorico Capacità di lavoro pratico Practical working capacity Theoretical working capacity | 230 V 900 W 230 V 1500 W 230 V 1500 W 1600 m2/ora 300/900 m2/ora 1600 m2/hours 300/900 m2/hours | 24 V 480 W 24 V 750 W 24 V 750 W 8 ore 8 hours 1600 m2/ora 300/900 m2/ora 1600 m2/hours 300/900 m2/hours |
| Suction motor Motore spazzole Brush motor Tempo di carica minimo Minimum time of charging Capacità di lavoro teorico Capacità di lavoro pratico Practical working capacity Theoretical working capacity Avanzamento | 230 V 900 W 230 V 1500 W 230 V 1500 W 1600 m2/ora 300/900 m2/ora 1600 m2/hours 300/900 m2/hours Tramite rotazione delle spazzole | 24 V 480 W 24 V 750 W 24 V 750 W 8 ore 8 hours 1600 m2/ora 300/900 m2/ora 1600 m2/hours 300/900 m2/hours Tramite rotazione delle spazzole |
| Suction motor Motore spazzole Brush motor Tempo di carica minimo Minimum time of charging Capacità di lavoro teorico Capacità di lavoro pratico Practical working capacity Theoretical working capacity | 230 V 900 W 230 V 1500 W 230 V 1500 W 1600 m2/ora 300/900 m2/ora 1600 m2/hours 300/900 m2/hours | 24 V 480 W 24 V 750 W 24 V 750 W 8 ore 8 hours 1600 m2/ora 300/900 m2/ora 1600 m2/hours 300/900 m2/hours |

TRASPORTO TRANSPORT


Ci permettiamo di indicarvi alcune azioni che consentono di migliorare l'utilizzo della Spinning 490.


Nei due lati della macchina abbiamo realizzato quattro maniglie di cui due si trovano sul lato posteriore estraibili e due impronte cave si trovano davanti e sono ricavate specificamente nel serbatoio acqua pulita.

Poiché la macchina pesa solo 69 Kg, queste maniglie consentono di alzare comodamente la macchina per caricarla su un mezzo di trasporto o portarla al piano dove deve essere utilizzata.

La figura (A) rappresenta come si ottiene la regolazione della maniglia di guida; è sufficiente allentare il pomello, alzare la maniglia nella posizione più comoda e stringere nuovamente il pomello; i denti frontali dei due elementi assicurano un perfetto bloccaggio.



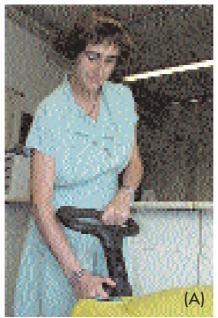

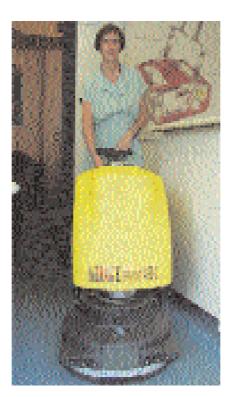

We afford to indicate you some actions that can allow the best using of the Spinning 490.

On the two sides of the machine are four handles, two extractable in the back and two hollow traces in the front, on the clean water tank.

Due to the low machine's weight of only 69 kg., these handles allow to heave it on a mean of transport or bring it till the floor you have to use it.

Fig. A shows how to regulate the driving handle in the handiest position through the provided knob.

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA A CAVO CON ALIMENTAZIONE IN CORRENTE ALTERNATA

CORRENTE ALTERNATA All'arrrivo della vostra lavasciuga controllare che l'imballo sia integro, sballare la macchina, liberarla dal pallet e controllare che non presenti danni dovuti al trasporto; in caso di danni farlo notare al trasportatore e immediatamente, per raccomandata, informare il corriere ed il costruttore. La macchina arriva con un supporto di legno a protezione delle spazzole, è importante rimuoverlo prima di ogni altra operazione. La fig.1 rappresenta l'istallazione del tergi pavimenti che deve essere montato dopo aver interposto una guarnizione in gomma fra le due parti; bloccare poi con i pomelli. Preparare la soluzione di lavaggio, introdurla nel serbatoio acqua pulita (come da fig.2). La fig.3 indica il pannello di comando dell'impianto elettrico con le seguenti funzioni: Inter. (A) comanda l'elettrovalvola. Attenzione, questo interruttore entra in funzione quando è acceso l'interruttore del motore spazzole. Inter.(B) comanda il motore di aspirazione. Inter.(C) comanda il motore spazzole. Nella posizione (4) è collocato un limitatore (RESET), che interviene quando il motore spazzole compie uno sforzo mag-

giore di quello previsto nel proget-

to. Per il ripristino attenderere un

minuto, dopodichè si può spingere

il pulsante. La macchina è di nuovo

pronta per l'uso. Nella posizione

(5) è collocata una lampada spia; indica che la macchina è collegata

alla presa di corrente.

PREPARATION OF MACHINE WITH ALTERNATE CURRENT INPUT (CABLE MACHINE)



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Upon arrival, check that the packing of your FLOOR WASH-ER/ DRIER MACHINE is intact. Remove the packing, lower the machine from the pallet and check that the machine has not been damaged during the trasport. If there is any damage, please inform the carrier immediately and, by registered letter, inform the maker and trasporter. The machine arrives with a wood support that protects the brushes, it is important to remove it as first operation. Fig. n. 1 shows how to mount the floor wiper locking it with the knobs provided. Prepare the solution and fill it in the clean water container (fig. 2). Fig.3 shows the control panel of the electrical system with the following functions: switch A controls the solenoid valve. Attention this switch is operated only when the switch of the brushes motor is on. Switch B controls the suction motor. Switch C controls the brushes motor. In the position 4 is located a limiter (RESET); it stops the brushes motor when this is submitted to a stranger effort than the one thought in the project. To reset the electrical system wait a minute and then push the button, the machine is ready to work. In the position n.5 is located a pilot light; it indicates that the machine is connected to the electrical supply.

PREPARAZIONEDELLA MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA (MACCHINA CON DUE BATTERIE 24 V DC)

PREPARATION OF DIRECT CURRENT MACHINE (MACHINE WITH TWO BATTERIES 24 VOLTS)

La macchina lavasciuga con l'alimentazione a batteria presenta un quadro comando simile alla macchina in corrente alternata nei punti (A)(B)(C), le sue funzioni sono indicate nella pagina precedente. Installare le batterie negli appositi vani (fig.4) e collegarle come da schema seguendo la polarità indicata (fig.5). Collegare la spina al connettore fisso della macchina (fig.6) Nella fig.7 sul lato sinistro del quadro comandi si trova un segnalatore del livello di carica delle batterie e' diviso nei seguenti colori: Verde-batterie cariche. Giallo-batterie a fine carica. Rosso- batterie da ricaricare. Queste fasi sono associate alla emissione di n°5 segnalazioni luminose intermittenti, dopodichè, il sistema di controllo toglierà corrente al motore delle spazzole, lasciando invece in funzione il motore di aspirazione per un minuto, al fine di completare il recupero dei residui sul pavimento. Al centro e' collocato un limitatore (Reset), che, come nella macchina a cavo, interviene quando il motore spazzola compie uno sforzo maggiore di quello previsto nel progetto. Per il ripristino attendere un minuto, spingere il pulsante, la macchina è di nuovo pronta per l'uso. Sul lato destro del quadro comandi si trova un interruttore generale a chiave che si consiglia di togliere tutte le volte che la macchina viene lasciata incustodita.

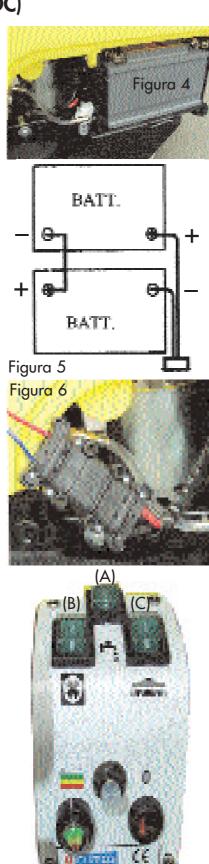


Figura 7

The control panel of the battery version is similar to those of the alternate current machine in the points A B C, its functions are showed in the previous page. Place the batteries in the compartment (fig.4) and connect them as on diagram following the polarity (fig.5) Connect the plug to the connector on the machine (fig.6). On (fig.7), on the left side of the control panel is located the batteries' charge level indicator, divided into the following colours. Green-loaded batteries Yellow-batteries nearly unloaded Red-unloaded batteries. These three phases are associated by the emission of five periodical flashing signals, after this, the control system stops the erogation of the electrical power to the brush motor. The vacuum motor will be operating still for a minute in order to complete floor's drying. In the middle is located a limiter (Reset): like in the cable version machine it stops the brushes motor when this is submitted to a stronger effort than the one thought in the project. To reset the electrical system wait a minute and then push the button, the machine is ready to work again. On the right side of the control panel tehre is a key general interruptor. We suggest to remove the key when the machine is unatteded.

SEGUE PREPARAZIONE MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA CON BATTERIE AL PIOMBO ACIDO ERMETICHE

PREPARATION OF DIRECT CURRENT MACHINE WITH ACID LEAD HERMETIC BATTERIES

Procedura per la ricarica delle batterie. Staccare la presa dal connettore fissato alla macchina e collegare la spina del carica batterie alla presa del cavo delle batterie (fig.8) e (fig.9). Collegare il carica batterie ad un presa di corrente che abbia tutte le caratteristiche di sicurezza previste dalla legge. Caratteristiche del caricabatterie: il caricabatterie deve essere in alta frequenza e tarato per batterie sigillate al piombo acido, oppure al Piombo Gel per batterie al gel. Alcuni carica batterie piu' costosi hanno la commutazione con un selettore esterno. Il tempo di carica sarà di otto-nove ore. E' importante comunque attenersi alle indicazioni del costruttore del caricabatterie. Assicurarsi che i morsetti e i poli delle batterie siano puliti e non presentino ossidazione, proteggerli con un velo di grasso di vasellina.Utilizzare per questa manutenzione guanti adatti alla protezione da agenti corrosivi. La figura 9 rappresenta la posizione di riposo corretta.

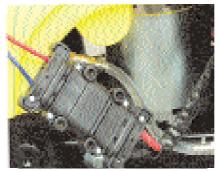


Figura 8



Figura 9

CARICA BATTERIE
IN ALTA FREQUENZA



How to recharge the batteries: Disconnect the plug from the connector located on the machine and connect the battery charger's plug to the socket of the batteries' cable (fig.8) e (fig.9). Connect the battery charger to an electric socket that has got all safety features provided for by low. Battery charger features: the battery charger must be in high frequency and for hermetic batteries by acid lead or gel lead for gel batteries. Some expensive battery chargers on the market can be adjusted by an external selector. For a complete charge you need about 8 - 9 hours. It's important in any case to follow the constructor's instructions. Be sure the clamps and the poles are clean and not oxidized, protect them with a thin of vase-line fat. Use safety gloves for this operation.

DETERGENTI (PREPARAZIONE PER IL LAVAGGIO)

DETERGENTS (PREPARATION FOR THE CLEANING)

Azionare la leva (fig.10) per abbassare il tergipavimento. Controllare che lo stesso sia perfettamente perpendicolare al pavimento, altrimenti regolarlo mediante l'apposito pomello (fig.11). Riportarlo, poi, in posizione di riposo. Si può procedere all'inizio del lavaggio di un pavimento, come segue:

Fase 1: accensione del motore spazzola

Fase 2: accensione elettrovalvola per la caduta dell'acqua

Fase 3: regolare il flusso dell'acqua quanto basta con il regolatore (fig. 12)

Fase 4: accensione del motore di aspirazione

Fase 5: abbassare il tergi pavimento con la leva (fig. 10)

ATTENZIONE: in caso di fuoriuscita di schiuma o liquido dal serbatoio, spegnere immediatamente la macchina e staccare la spina dalla presa di corrente. Durante l'uso della macchina prestare la massima cautela nell'evitare di passare sopra il cavo di alimentazione. Sottoporre il cavo a regolare ispezione e se danneggiato sostituirlo.

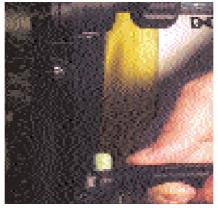


Figura 10

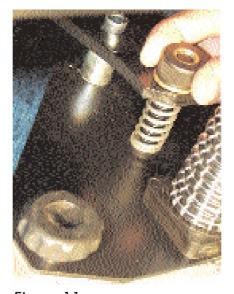


Figura 11



Figura 12

Activate the lever (fig.10) to lower the floor wiper. Check the floor wiper is perfectly perpendicular to the floor, if necessary, regulate it with the provided knob (fig.11). We can start the cleaning of floor as follows:

Phase 1: brush motor ignition

Phase 2: solenoid valve ignition for the water falling

Phase 3: adjust the water falling with the regulator (fig. 12)

Phase 4: suction motor ignition

Phase 5: lower the floor wiper with the lever (fig 10)

CAUTION: in case of emission of foam of water from the container, turn immediately the machine off and remove the plug from the electrical socket. During the cleaning pay attention not to pass with the wheels on the electrical cable. Expose it to ispection and if damaged change it.

SMALTIMENTO DELL'ACQUA SPORCA E PERIODI DI INATTIVITA'

ELIMINATION OF DIRTY WATER AND PERIODS OF INACTIVITY

La (fig.13) rappresenta il tubo di scarico dell'acqua sporca; alla sua estremità si trova un tappo ad espansione. Per svuotare il serbatoio è necessario svitare il tappo in senso antiorario fino ad ottenere la sua liberazione. Abbassare il tubo flessibile, orientarlo nel contenitore e svuotare. Altezza dello scarico da terra cm.36

ATTENZIONE NON USARE PRO-DOTTI CON BASE SOLVENTE, lavare il serbatoio con acqua pulita quando viene riposta la macchina. I detergenti utilizzati devono essere non schiumogeni, biodegradabili. L'operatore deve usare i guanti di protezione.

PRODOTTI CONSIGLIATI: ALCALINICI, ACIDI E NEUTRI. Attenersi alle indicazioni dei produttori dei prodotti chimici.



Figura 13



(fig. 13) shows the hose dirty water drain, at its end is located an expansible drain plug. To drain the container it is necessary to unscrew the drain plug in counterclockwise sense of direction. Lower the flexible hose put it on a container and drain the water. The height of the drain water is 36 cm from the floor.

ATTENTION DON'T USE SOL-VENT PRODUCTS

Wash the container with clean water when you finish working with the machine. Use only not foaming and soft detergents. Use safetly gloves for this opertaion.

SUGGESTED DETERGENTS: ALKALINE, ACID AND NEUTRAL. Follow the producer of the detergents instructions.

APPLICAZIONE DELLE SPAZZOLE CILINDRICHE

APPLICATION OF THE CYLINDRICAL BRUSHES

La figura 14 rappresenta il gruppo motore spazzole, dotato di quattro spazzole cilindriche (cod 6010), le setole hanno un Ø 0,40.

Produciamo spazzole di durezza diversa per impieghi particolari come di seguito indicato:


Cod. 6011 spazzola nylon bianca da Ø 0,60

Cod. 6012 spazzola nylon bianca da Ø 0,80

Cod. 6013 spazzola tynex.

La fig. 15 mostra una chiave ad innesto triangolare. Ruotare in senso anti orario per 45° circa, liberare lo sportellino (fig. 16) sfilando verso il basso in direzione della freccia e, una volta aperta la finestrella, procedere come segue:

munirsi di una chiave a brugola di 6, (fig. 17) svitare la vite in senso anti orario ponendo attenzione a non perdere la rondella (cod. 1220). Con una leggera pressione sfilare la spazzola (fig. 18) attraverso la finestra ricavata nel carter.

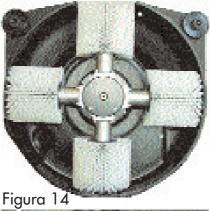

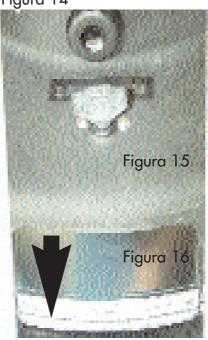






Fig.14 shows the motor brush group, with n.4 cylindrical brushes cod.6010 with bristles diameter Ø 0,40. We manufacturer brushes with different hardness for particular uses as showed afterwards:

Cod.6011 white nylon brush Ø 0,60

Cod.6012 white nylon brush Ø 0,80

Cod.6013 tynex brush

Fig. 15 shows a valve seat wrench, turn it in counterclockwise direction for about 45 degrees. Remove the little door (Fig. 16), slipping it off towards the arrow's direction, after this go on with as follows:

Supply yourself a valve seat wrench 6, unscrew the screw in counterclockwise direction, pay attention not loosing the stainless steel washer cod.1220, with a soft pressure remove the brush through the little window in the carter.

APPLICAZIONE DELLE SPAZZOLE A DISCO (Accessorie)

APPLICATION OF THJE DISK BRUSH (Optionals)

Dopo aver tolto tutte le spazzole dal sistema di rotazione (fig. 19), è possibile inserire nelle apposite cave del sistema di rotazione la spazzola a disco setolata tradizionale (fig. 20).

Questa applicazione raddoppia la forza per effetto della riduzione di giri, che da 400 più 180 ne sviluppa solo 180. Può essere usata nei fori più duri e soprattutto nella pulizia a fondo dei pavimenti in prima posatura.

Con lo stesso sistema si può inserire il disco trascinatore (fig. 21) e, allo stesso, si possono applicare tutti i pad abrasivi commerciali (fig. 22).

Per togliere la spazzola a disco inserire una chiave a tubo esagonale di 16 in dotazione e ruotare la spazzola nel senso della freccia.

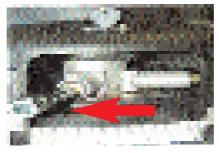


Figura 19



Figura 20



Figura 21

After the removal of all brushes from the group (Fig.18), it is possible to apply in the provided applications of the rotation system the traditional disk brush (Fig.19).

This application duplicates the power owing to the rounds reduction, that from 400 rounds plus 180 rounds are developed only 180 rounds per minute.

This brush can be used on the harder holes and in particular for the hard cleaning of sediment floors.

With the same system you can apply the drive disk (Fig.20) and in the meantime you can apply all scotch brite pads.

In order to assemble or dismount the disk brush or the drive disk, insert a plug spanner equipment in an axle Fig. 19 and turn the brush in the direction of the arrow in order to dismount it, in the opposite direction to assemble it.




Figura 22

MANUTENZIONE MOTORE D'ASPIRAZIONE


SUCTION MOTOR MAINTENANCE


Per accedere al motore di aspirazione, inclinare la macchina sul lato sinistro (fig.22), togliere lo sportello laterale,intercettare le due viti con le due piastre di colore nero localizzate in (A)e (B) munirsi di una chiave esagonale di 8 con movimento a cricchetto reversibile; svitare i due bulloncini (C) e liberare i serbatoi.


La posizione (D) raffigura il tubo di scarico del motore di aspirazione; quest'ultimo si libera svitando le viti che hanno una testa esagonale di 7, indicata dalla freccia (E). Munirsi di un cacciavite a croce di mm 100x2 per svitare le tre viti che bloccano il motore, staccare il connettore (fig.F) che collega il motore all'impianto elettrico, e sfilare verso l'esterno il serbatoio dell'acqua sporca.

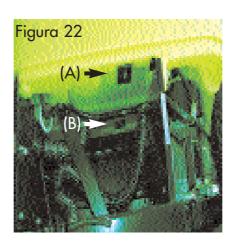



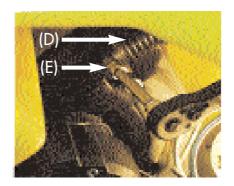

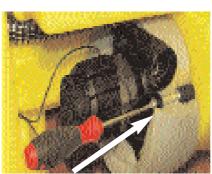

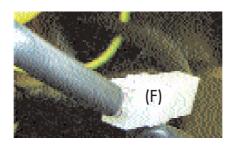

To operate on the vacum motor, bend the machine on the left side (Fig.22), remove the side door, find the two screws with the two black coloured brackets located in (A) and (B). Provide yourself with an exagonal screw of 8 with reversible pawl movement: turn the screw bolts (Fig.C) and release the containers.

Position (Fig.D) shows the vacum motor's waste pipe, this one can be released unscrewing the 7 mm. exagonal screw. This scred is indicated by the white arrow. Provide yourself with a 100 x 2 mm. screwdrive and screw the three screws blocking the vacum motor, disconnect the jack (Fig.E) connecting the motor to the electric system and remove it.

MANUTENZIONE DEL MOTORE SPAZZOLE

BRUSH MOTOR MAINTENENCE

Questa condizione rende visibile il motore delle spazzole indicato dalla (fig 23); si tratta del motore in corrente alternata, sotto il coperchio nero si intravede la ventola di raffreddamento.

Nella (fig.24) si notano due vani, un vano motore, un vano batterie nella macchina in corrente continua.


La (fig.25) raffigura un tubo che ha il compito di erogare la soluzione di lavaggio che parte dal serbatoio per giungere alla spazzola passando dal filtro, dalla valvola di regolazione, dall'elettrovalvola e infine al centro dell'asse della spazzola (fig.25).



Figura 23



Figura 24

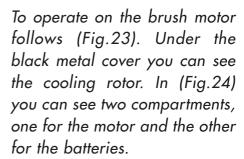

(Fig. 25) shows the hose erogating the cleaning solution.

The cleaning solution from the clean water container gets the brushes passing through the filter, through the regulation valve of the solenoid valve and in the end it stops its running in the brushes.

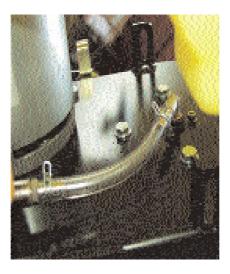


Figura 25

MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI EROGAZIONE SOLUZIONE

SOLUTION DISTRIBUTION SYSTEM MAINTENANCE

La (fig 26) raffigura il filtro della soluzione di lavaggio; è importante pulire periodicamente per assicurare un una buona erogazione della soluzione. Per la pulizia si procede come segue: svitare il contenitore trasparente ruotando lo stesso in senso antiorario, ponendo la massima attenzione alle guarnizioni; lavare e rimontare. La (fig 27) rappresenta l'elettrovalvola che serve all'erogazione della miscela di lavaggio. La (fig 28) rappresenta la valvola di regolazione; la sua divisione è da 0 a 9:

0 = PASSAGIO CHIUSO

9 = PASSAGGIO APERTO

E' importante regolare la giusta quantità di soluzione al fine di ottenere un ottimo lavaggio in economia. Consigli utili per l'utilizzo della macchina. Qualora si presentasse un pavimento particolarmente sporco, si può far compiere alla macchina il lavaggio e l'asciugatura in fasi separate.

PRELAVAGGIO

Accendete l'elettro valvola con l'interruttore (A) accendete anche il motore spazzole agite sui punti più sporchi. Questa operazione concede al detergente il tempo necessario per agire ed alle spazzole di rimuovere lo sporco.

ASCIUGATURA

Abbassate il tergipavimento, accendete il motore d'aspirazione e cominciate ad asciugare il pavimento con un movimento il più rettilineo possibile. Alla fine è utile un rapido passaggio con un mop o straccio nei punti inaccessibili.

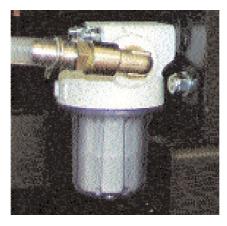


Figura 26



Figura 27

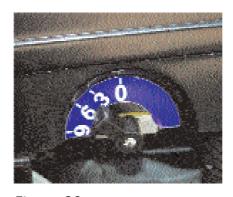


Figura 28

Fig. 26 shows the solution filter; it's important to clean it periodically in order to ensure a good water erogation. To clean it make as it follows: unscrew the transparent container in counterclockwise sense, pay attention to the clean and screw it again. Fig. 27 shows the solenoid valve for the water solution erogation. Fig. 28 shows the regulation valve; it is divided into 9 positions

0 = water falling off

9 = water falling on

It is important to regulate the right quantity of water in order to obtain the optimum cheap cleaning. Useful suggestions for the machine using. In case you have a particularly dirty floor, you can clean and dry it in two separate phases:

PREWASH

Switch the solenoid valve on with the switch A, switch the brushes motor on too and clean the dirtiest point of the floor, this operation gives to the detergent the necessary time to act and to the brushe to remove the dirt.

DRYING

Low the floor wiper, switch the suction motor on and at the end give a quick drying with a mop or a wiping rag in the inaccessible corners.

VISTA DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

VIEW OF DRIVING SYSTEM

La (fig.29) rappresenta il gruppo di rotazione con i componenti di seguito indicati:

1)Scatola di riduzione cod.28-6002

2)Cinghia di trasmissione (cod.28-6021)


3)Tendi cinghia completo di tensionatore costante (cod.28-6022)

4) Molla di compensazione per adattare il gruppo spazzola al pavimento in senso longitudinale. cod 28-6028.

5)Eccentrico completo per regolare l'inclinazione pavimento spazzole (cod.28-6030)



Figura 29

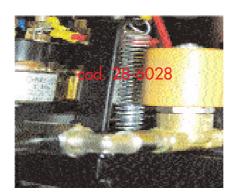

cod. 28-6030

Fig. 29 shows the rotation group with its components afterwards listed:

1) Connector block (cod. 28-6002)

2) drive belt (cod. 28-6021)

3) belt tightener with constant turnbuckle (cod. 28-6022)

4) compensation spring to snug the brush group to the floor in longitudinal sense (cod. 28-6028)

5) complete eccentric to adjust the tilt between the floor and the brushes (cod. 28-6030)



COLLOCAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

ARRANGEMENT OF ELECTRIC SYSTEMS

La fig.30 raffigura i componenti di seguito elencati:

(A) PORTA FUSIBILI CON FUSIBILI: 1-DA 30A 2-DA 5A

(B) COD.28-6110 CONTATTORE MOT. SPAZZOLE

(C) COD.28-6110 CONTATTORE MOT. ASPIRATORE

La fig.31 indica la presa europea da 80 A COD. 28-6112. La fig.32 indica la parte posteriore del pannello elettrico con i componenti di seguito elencati:



Figura 30



Figura 31

fig. 30 shows the following components:


(A) FUSE BLOCK WITH FUSES: 1 by 30a 2 by 5a

(B) CODE 28-6110 BRUSH MOTOR CONTATOR

(C) CODE 28-6110 SUCTION MOTOR CONTATOR

Fig. 31 shows the 8a european tap cod. 28-6112.

Fig. 32 shows the back side of the wiring panel with the following components:

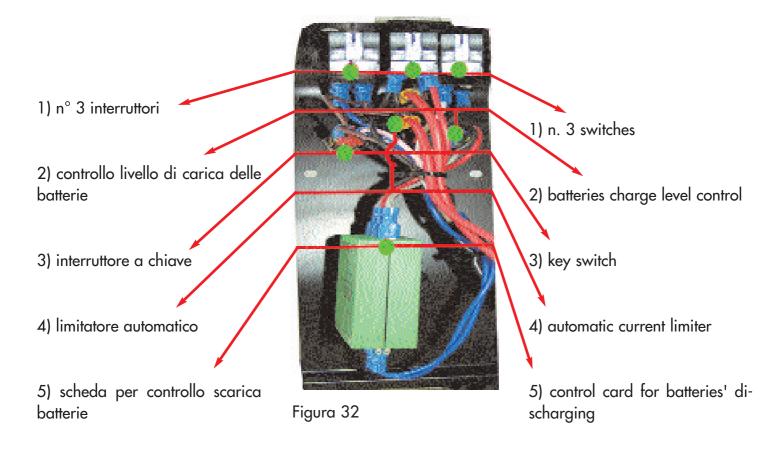



INCONVENIENTI PIÙ COMUNI E RIMEDI

| Possibili inconvenienti | Cause | RIMEDI |
|--|---|--|
| La soluzione di lavaggio non fuoriesce | (1) Ostruzione dei condotti che | Rimuovere le ostruzioni, pulire il |
| | portano la soluzione. | filtro (pag. 16 - fig. 26). |
| | (2) Elettrovalvola bruciata | Sostituire l'elettrovalvola, (pag. 16 - |
| | (3) Filtro intasato | fig. 27). Riempire il serbatoio. |
| | (4) Il serbatoio soluzione è vuoto | Aprire il rubinetto di regolazione |
| | (5) Il rubinetto di regolazione e' chiuso | (pag. 16 - fig. 28). |
| Il tergi pavimento non recupera lo | (1) Tubo di aspirazione è ostruito. | Pulire il tubo (pag. 7 - fig. 1). |
| sporco | (2) Tubo di aspirazione è perforato | Sostituire il tubo. |
| Il tergi pavimento lascia residui di | (1) Spigolo delle lame di gomma a | Spostare le lame di gomma nel |
| sporco | contatto con il pavimento è | canale inferiore o sostituirle |
| | particolarmente consumato. | (pag. 7 - fig. 1). |
| | (2) Tergi pavimento non è | Regolare il tergi pavimento (pag. 10 - |
| | perfettamente regolato l'inclinazione | fig. 11). |
| | o la pressione. | _ |
| La macchina non pulisce | (2) Le spazzole sono consumate. | Sostituirle (pag. 12 - fig. 14 o |
| uniformemente | | pag. 13 - fig. 20). |
| Il motore spazzola non funziona per | (1) Un maggiore sforzo sulle spazzole | Premere il pulsante RESET |
| la macchina a corrente alternata | ha fatto scattare il pulsante reset. | (pag. 7 - fig. 3). |
| | (2) Uno sforzo sulle spazzole prolungato | Spegnere la macchina con l'interruttore |
| | ha fatto scattare il termostato di protezione | C (pag. 7 - fig. 3) e riaccenderla |
| | | quando il motore si è raffreddato |
| Per la macchina in corrente continua | (1) Le batterie sono scariche o esaurite | Ricaricare o sostituire le batterie, |
| a batteria | il fusibile è bruciato. | premere il pulsante RESET, (pag. 7 - |
| | (2) Il pulsante reset è scattato. | fig. 3). Sostituire il fusibile (pag. 18 - fig. 30). |

COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

| Possible problems | CAUSES | SOLUTIONS |
|--|---|---|
| The cleaning solution does not come out | (1) Ducts delivering the solution are clogged. | Remove the obstruction and clean the filter (page 16 - fig. 26). |
| | (2) The solenoid valve is burned.(3) The filter is obstructed.(4) The solution, container is empty.(5) The controlling tap is closed. | Replace the solenoid valve (page 16 - fig. 27). Fill the container up. Open the controlling tap (page 16 - |
| | ,,, , , , , , , , , , , , , , , , , , | fig. 28). |
| The floor wiper does not collect dirt | (1) The suction pipe is blocked.(2) The suction pipe is perforated. | Clean the pipe (page 7 - fig. 1). Replace the pipe. |
| The wiper leaves dirty residue | (1) The edge of the rubber blades in contact with the floor is very worn.(2) The inclination and/or pressure of the floor wiper is not adjusted correctly. | Move the rubber blades to the lower groove or replace (page 7 - fig. 1). Adjust the floor wiper (page 10 - fig. 11). |
| The brush motor does not work in the cable model | (1) Too much pressure on the brushes has activated the RESET button (2) A prolonged pressure on the brushes has released the protection thermostat | Press the RESET button (page 7 - fig. 3). Turn the machine off with the switch C (page 7 - fig. 3) and turn it on again when the motor is colder |
| For the battery model | (1) The batteries are run down or the fuse is burnt - out.(2) Too much pressure on the brushes has activated the RESET button | Recharge or replace the batteries press the RESET button (page 7 - fig. 3). Replace the fuse (page 18 - fig. 30). |

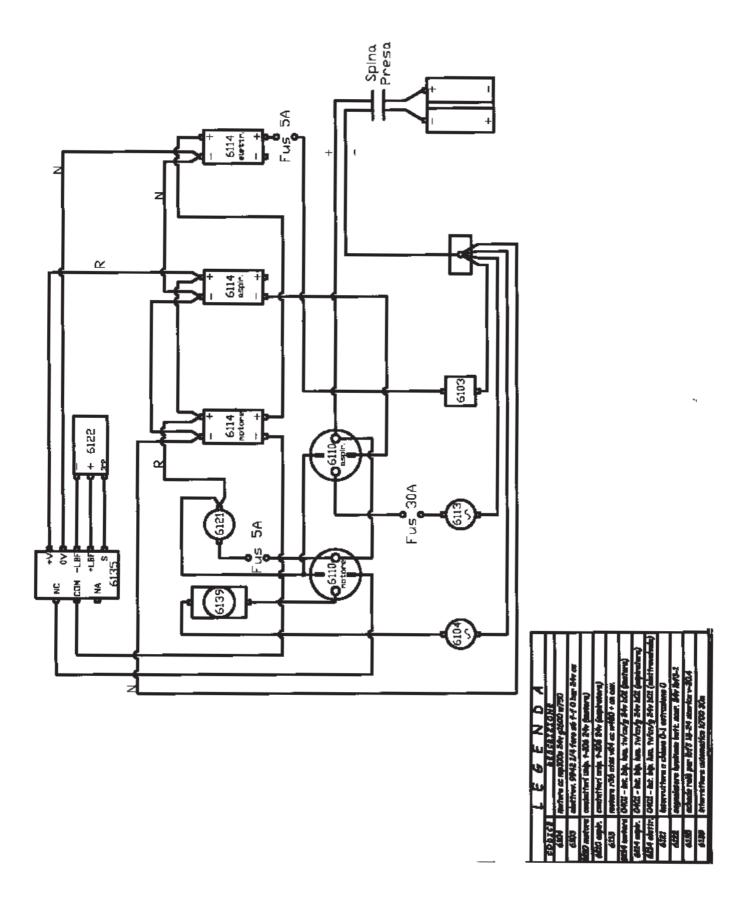

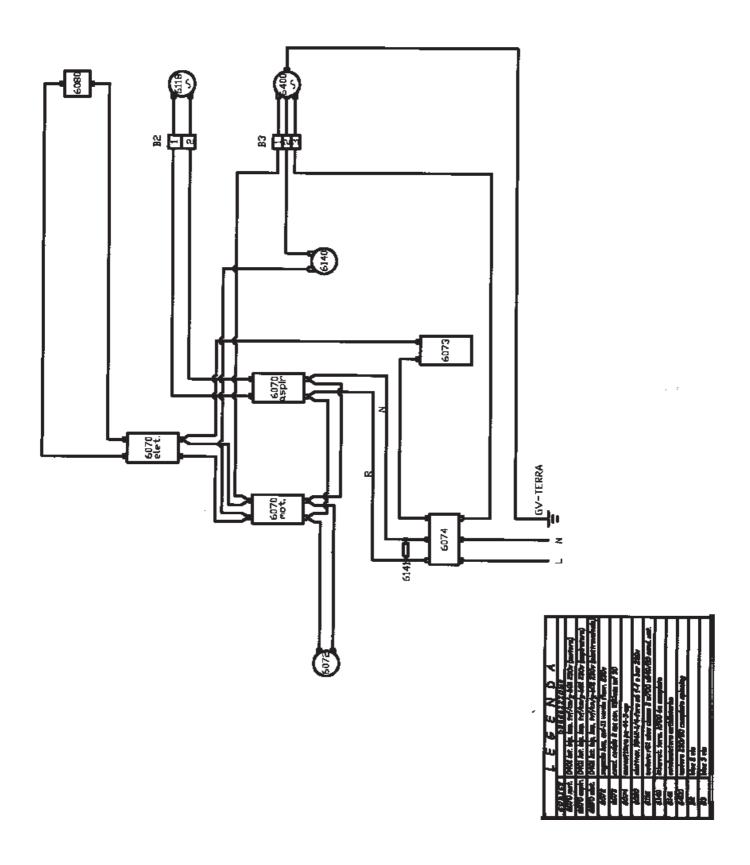



ANNOTAZIONI NOTES

| — |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

LAVASCIUGA 490 - ELENCO COMPONENTI LC

| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | Q.th | COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | Q.tis | COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | Q. |
|-------|----------------------------------|------|-----------|---------------------------------|-------|---|----------------------------------|-----|
| 1202 | Paraolio d.24-15-5 | 1 | 1266 | Rondella piana d.5x15 znt | 5 | 6054 | Lamiera centrale posteriore | 1 |
| 1203 | Paraolio VA - 14 | 1 | 1267 | Vite TE M5x55 znt | 3 | 6055 | Maniglie di aggangio | 2 |
| 1204 | Seeger F d.15 | 3 | 1268 | Stringicavo PG 11 | 1 | 6056 | Coperchio lat. Dx | 1 |
| 1205 | Chiavetta 5x5x20 | 2 | 1269 | Rondella dentata d.4 | 1 | 6057 | Coperchio lat. Sx | 1 |
| 1206 | Chiavella 4x4x15 | 4 | 1270 | Vite autof. KF d.3,5x12,7 inox | 2 | 6058 | Guarnizione MWS1 | 1 |
| 1207 | Cuscinetti 6202 - 2 RS | 10 | 1271 | Vite TC croce M4x14 inex | 2 | 6059 | Distanziale ASPI d.6x10H33 | 3 |
| 1208 | Vite TCELM5x18 inox | 19 | 1272 | Vite autot, KH d.3,9x6,5 inox | 1 | 6060 | Tubo evatlex nero d.38 | 1 |
| 1209 | Vite TE M8x14 znt | 7 | 1273 | Vite TC croce M4x45 znt | 2 | 6061 | Serbatoio soluzione a.p. | 1 |
| 1210 | Rondella piana d.8 inox | 6 | 1274 | Stringitubo | 6 | 6082 | Raccordo scarico a serb. | 1 |
| 1211 | Cuscinetti 6010 2 RS | 2 | 1275 | Dado bloch M6 basso znt | 14 | 6063 | Serbatojo recupero | 1 |
| 1212 | Seeger I d 80 | 1 | 1276 | Vite VSP M6x12 inox | 2 | 6064 | Lappo scarico completo | 1 |
| 1213 | Seeger E d.50 | 1 | 1277 | Dado M6 znt | 1 | 6065 | Coperchio a/s trasp. | 1 |
| 1214 | Anello OR F.1.78 d.int. 91.7 | 1 | 1279 | Seeger E d.17 | 3 | 8086 | Snodo di regolazione | 2 |
| 1216 | Anello OR F.1,78 d.int. 41 | 4 | 6001 | Supporto scatola alluminio | 1 | 6067 | Manico base | 1 |
| 1217 | Paraolio d 25-35-5 | 4 | 6002 | Scatola riduttore alluminio | 1 | 6068 | | 1 |
| | | 1 1 | | | 1 ' B | | Impugnatura manico riv. Poliur. | 1 |
| 1218 | Vite VSP M8x14 znt | 1 | 6003 | Supporto albero spazzole all. | 1 | 6069 | Quadro comandi 230/50 | 1 |
| 1219 | Vite TCEI M8x14 znt | 4 | 6004 | Albero fisso OT58 | 1 | 6070 | Interruttore 0401 - 230/50 | 3 |
| 1220 | Rondella piana d.8x24 inox | 4 | 6005 | Coperchio trascinatore 40/10 | 1 | 6071 | Interruttore KD1-6A | 1 |
| 1221 | Rondella piana d.5 inox | 3 | 6006 | Ingranaggio conico fisso pig. | 1 | 6072 | Segnale lum. MD11 verde fluor. | 1 |
| 1222 | Vite TCEI M6x130 | 2 | 6007 | Giunto albero fisso | 1 | 6073 | Cond Codolo 8 MA cav 250 mm | - |
| 1223 | Seeger E d.12 | 4 | 6008 | Pig. Con mod. 2Z 16 | 4 | 6074 | Morsettiera PA - 44 - 3 - WP | 1 |
| 1224 | Cuscinetto 6204 2 RS | 2 | 6009 | Albero spazzole OT | 4 | 6076 | Cavo elettrico 18 mt con spina | 1 |
| 1225 | Vite TCELM6x130 | 4 | 6014 | Distanziale albero spazzole O I | 4 | 6077 | Staffa protezione cavo | 1 |
| 1226 | Vite autofilet, 3,9x6,3 | 1 | 6015 | Albero motore e rotore | 1 | 6078 | Piastrina staffa cavo 10/10 | 1 |
| 1227 | Passacavo WSE 07 s.6 | 1 | 6016 | Pacco statore avv. V 230/50 | 1 | 6079 | Volantino man. 50 M8 | 1 |
| 1228 | Paraolio d.20-30-5 | 1 | 6017 | Calotta motore anteriore all. | 1 | 6080 | Elettrovalvola 9942 - 1/4 | 1 |
| 1229 | Cuscinetto 6003 - 2 RS | 2 | 6018 | Calotta motore posteriore all. | 1 | 6081 | Valvola stera art. 3930 | 1 2 |
| 1230 | Anello d. seeger d.i.35 | 1 | 6019 | Ventola per d.19 con viti | 1 | 6082 | Riduzione da 3/8M a 1/4F | 1 |
| 1231 | Vite TE M8x25 inox | 3 | 6020 | Copriventala con fori | 1 | 6083 | Raccordo a T maschio | 1 |
| 1232 | Vite TE M10x45 znt | 1 | 6021 | Cinghia PV J 15 gole | 1 | 6084 | Portagomma 1/4 d.9 | 5 |
| 1233 | Vite 1C croce M5x12 inox | 13 | 6022 | Supporto tendicinghia | 1 | 6085 | Tubo fless, D.8 trasp, A filtro | 1 |
| 1234 | Dado bloch M10 basso znt | 1 | 6023 | Molla TR. F. 2,80 - 16,5 | 1 | 6086 | Portagomma1/1 d.9 | H |
| 1235 | Dado inox M4 | 3 | 6024 | Occhielli per tend. 6 MA | 1 | 6088 | Raccordo L M-F 1/4 | 3 |
| 1236 | Vite TE M10x25 znt | 1 | 6025 | <u> </u> | 1 | 6089 | Tubo flesstrasp d.8 a rubinetto | - |
| 13233 | | - | | Rullino tendicinghia all. | | 100000000000000000000000000000000000000 | | - |
| 1237 | Vite 1E M10x35 | 1 | 6026 | Volantino carter d.30 M6 | 2 | 6090 | Tubo flesstrasp d.8 gr.spazz. | 1 |
| 1238 | Rondella piana d.10x30 | 2 | 6027 | Boccola OT d.20x10,2 L.27,1 | 1 | 6091 | Portagomma 1/8 d.9 | 1 |
| 1239 | Rondella M10x40 znt | 1 | 6028 | Mulla TR. F 2 -15 | 1 | 6092 | Raccordo L M-F 1/8 | 1 |
| 1240 | Vite TE M6x40 znt | 4 | 6029 | Rullino OT d.E18x10,2 H8 | 1 | 6093 | Leva com filo | 1 |
| 1241 | Dado bloch M4 znt | 8 | 6030 | Eccentrico completo | 1 | 6094 | Manop. Gir. D.21 L.48 | 1 |
| 1212 | Vite TC croce znt M8x80 znt | 2 | 6031 | Carro anteriore | 1 | 6095 | Forcella occhiello e cavo | 1 |
| 1243 | Dado bloch basso M8 | 4 | 6032 | Perno ruota d.20x69 | 2 | 6096 | Albero tergi con vite | 1 |
| 1244 | Coppiglia sempl. | 2 | 6033 | Rondella d.20x35 | 4 | 6097 | Tubo super elastic d.35 a tergi | 1 |
| 1245 | Rondella piana d.8x18 sp 2 inox | 1 | 6034 | Ruota SE PMR d.200x50 | 2 | 6098 | Tubo fless. Scarico L 600 | 1 |
| 1216 | Vite VSP M6x18 inox | 5 | 6035 | Tampone PVC d.30H25 | 1 | 6099 | Nipplo conico da 1/4 | 1 |
| 1247 | Dado bloch M12 basso | 1 | 6036 | Carro posteriore | 1 | 6100 | Fondel, Cest d.60 | 1 |
| 1248 | Dado quadro M8 ch 13 | 3 | 6037 | Maniglia lat. Sx. d.10 | 1 | 6102 | Prot. Vern. Eps | 1 |
| 1249 | Vite 1c croce M4x12 inox | 1 | 6038 | Volantino carter d.40M8 | 3 | 6115 | Finestrella completa | 1 |
| 1250 | Dado M8 inox | 1 | 6039 | Bronzina OT d.22 timone | 1 | 6116 | Carter senza finestrella | 1 |
| 1252 | Rondella OT d.12 sp2,5 | 3 | 6040 | Supporto tergi | 1 | 6117 | Tavellino | H |
| 1253 | Vite aut. TE-FR 3,9x9,6 | 4 | 6041 | Molla tergi | 1 | 6118 | Motore R31 ATSS | 1 |
| 1254 | Vite ICEI M8x50 znt | 2 | 6042 | Ghiera reg. tergi d.25 | 1 | 6119 | Acqua micro 1/4 F | 1 |
| 1255 | Rondella piana d.6 inox | 12 | 6043 | Raccordo tergi d.35 | 1 | 6123 | Centraggio spazzole disco | |
| | Vite TE M8x60 inox | 1 | 8044 | | 1 | 6124 | | ١, |
| 1258 | | - | 211212112 | Maniglia lat. Dx d.10 | | S17 (1511) | Molla tergi base | - |
| 1257 | Vite TC croce M6x12 inox | 4 | 6045 | Distanziale d.18 per snodo | 1 | 6125 | Chiave art. 21/a | 1 |
| 1258 | Vite TE M6x25 Inox | 3 | 6046 | Timone | 11 | 6128 | Staffa serb. AP/AS | Ŀ |
| 1259 | Fascella a vile 25/40 | 1 | 6017 | Prof. All. tergipav. | 1 | 6129 | Cartuccia ricambio acqua micro | Ľ |
| 1280 | Vite TE M6x18 inox | 4 | 6048 | Distanziale int. Tergi | 22 | 6130 | Morsetto c.t./m.s. | : |
| 1261 | Vite TC croce M4x8 inox | 4 | 6049 | Gomma tergi | 2 | 6131 | Curva tecn.sg | Ľ |
| 1262 | Staffa fissa. Implanto elettrico | 1 | 6050 | Ghiera tergi d.25 M8 | 2 | 6133 | Reccordo tubo fless. Scarico | 1 |
| 1263 | Passacavo | 1 | 6051 | Volantino d.30 M6 | 1 | 6134 | Rondella d.22 foro 8,2 | 1 |
| 1264 | Vite grano M5x20 | 3 | 6052 | Ruota riparo d.70 | 4 | 6136 | Boccola plastica d.17 guida filo | 1 |
| | Antivibrante Mb F.F. | 3 | 6053 | Divisoria centrale ant. | 1 4 6 | entors Pa | Spazzola | 4 |

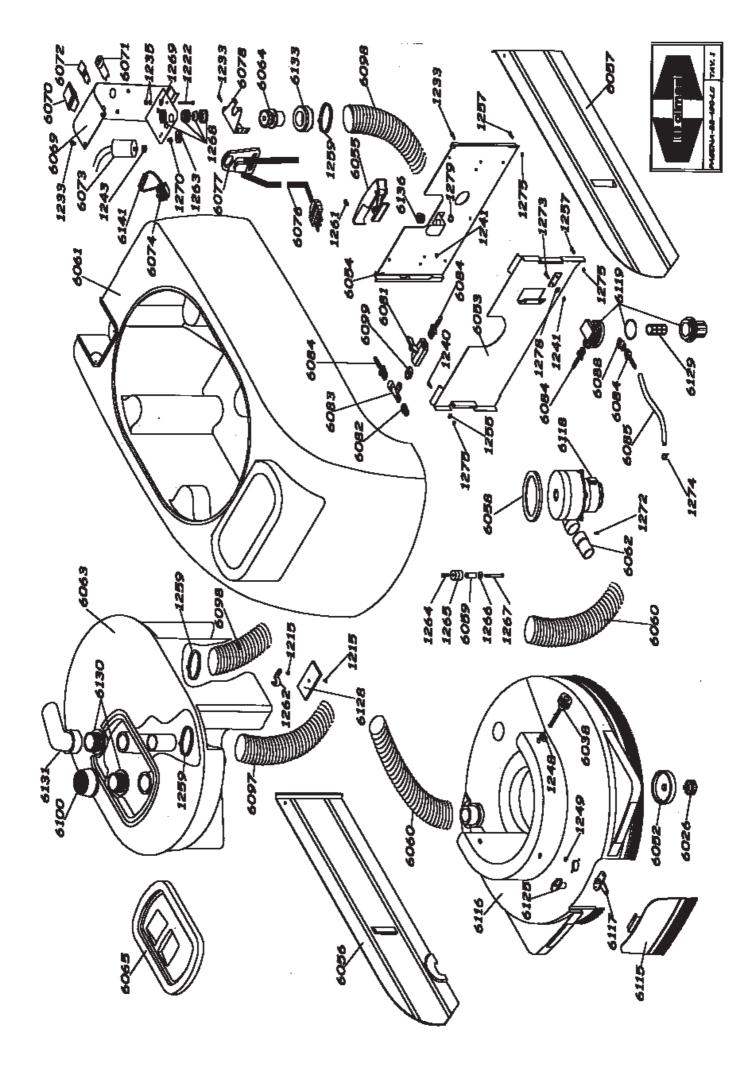

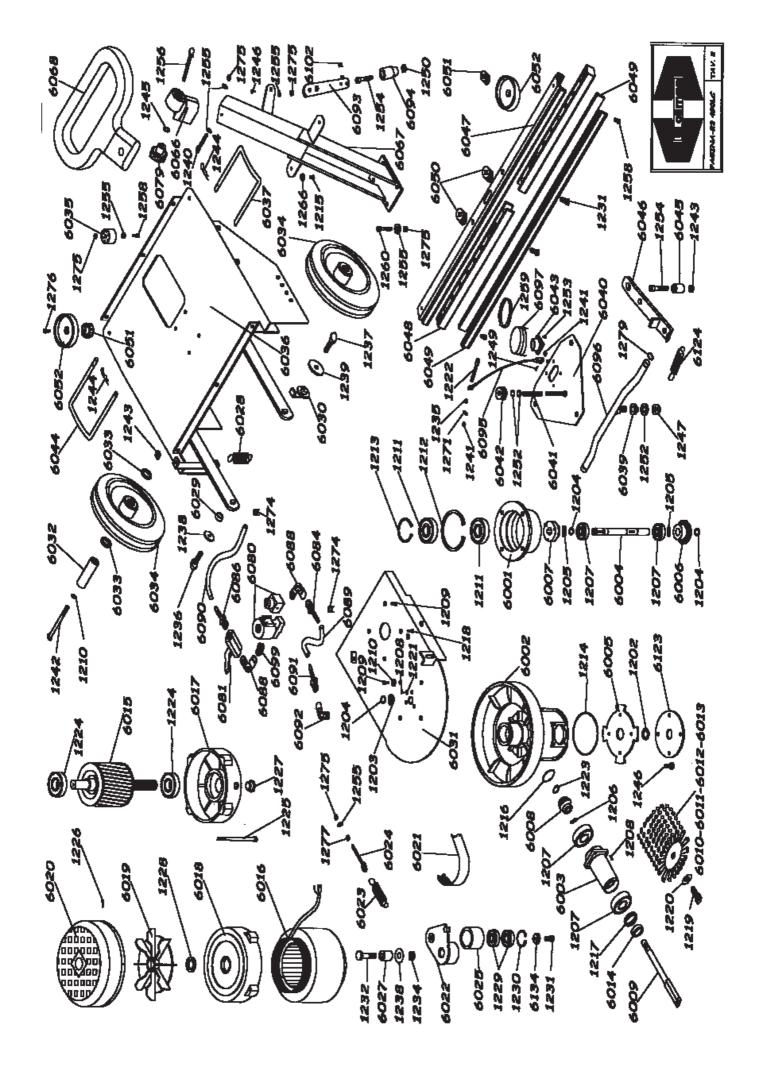



ANNOTAZIONI NOTES

| — |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

LAVASCIUGA 490 - ELENCO COMPONENTI LB

| COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | Q.ta | COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO | Qas | COD. | DESCRIZIONE ARTICOLO |
|--------|----------------------------------|------|---------|---|-----|--------------|---|
| 1202 | Paraolio d.24-15-5 | 1 | 1271 | Rondella piana d.4 | 1 | 6064 | Lappo scarico completo |
| 1203 | Anello VA 16 | 1 | 1273 | Vite TC croce M4x45 znt | 2 | 6065 | Coperchio a/s trasp. |
| 1204 | Seeger E.d.15 | 3 | 1274 | Stringitubo | 6 | 6066 | Snodo di regolazione |
| 1205 | Chiavella 5x5x20 | 2 | 1275 | Dado bloch M8 basso znt | 14 | 6067 | Manico base |
| 1206 | Chiavetta 4x4x15 | 4 | 1276 | Vite VSP M6x12 inox | 2 | 6068 | Impugnatura manico riv. Poli |
| 1207 | Cuscinetto 6202 - 2 RS | 10 | 1277 | Dado M8 znt | 1 | 6078 | Piastrina staffa cavo 10/10 |
| 1208 | Vite 1 GEI M5x18 inox | 19 | 1278 | Rondella piana d.4 x 12 | 17 | 6079 | Volantino man. 50 M8 |
| 1209 | Vite TE M8x14 znt | 7 | 1279 | Seeger E d.17 | 3 | 6081 | Valvola sfera art. 3930 |
| 1210 | Hondella piana d.8 inox | 6 | 6001 | Supporto scatola alluminio | 1 | 6082 | Riduzione da 3/8M a 1/4F |
| 1211 | Cuscinetto 6010 2 RS | 2 | 6002 | Scatola riduttore alluminio | 1 | 6083 | Reccordo a T maschio |
| 1212 | | 1 | 6003 | | 4 | 6084 | |
| 1213 | Seeger I d.80 | 1 | 6004 | Supporto albero spazzole all. Albero fisso OT58 | 1 | 6085 | Portagomma 1/4 d.9 Tubo fless, D.8 trasp, A filtro |
| | Seeger E d.50 | 1 13 | | 1 | 1.1 | 6086 | |
| 1214 | Anello OR F.1,78 d.int. 91,7 | 1 | 6005 | Coperchio trascinatore 40/10 | 1 | T. CO. COLUM | Portagomma1/4 d.9 |
| 1215 | Vite TCEI M5x12 inox | 5 | 6008 | Ingr. Conico dis12 | 11 | 6087 | Isolante LB |
| 1216 | Anello OR F.1,78 d.int. 41 | 4 | 6007 | Giunto albero fisso | 1 | 6088 | Raccordo L M-F 1/4 |
| 1217 | Paraulio d.25-35-5 | [4] | 6008 | Ingr. Conico dis15 | [4] | 6089 | Tubo Resstrasp d.8 a rubine |
| 1218 | Vite VSP M8x14 znt | 1 | 6009 | Albero spezzole OT | 4 | 6090 | Tubo flesstrasp d.8 gr.spaz |
| 1219 | Vite TCEI M8x14 znt | 1 1 | 6014 | Distanziale albero spazzole OT | [4] | 6091 | Portagomma 1/8 d.9 |
| 1220 | Rondella piana d.8x24 inox | 4 | 6021 | Cinghia PV J 15 gole | 1 | 6092 | Raccordo L M-F 1/8 |
| 1221 | Rondella piana d.5 inox. | 3 | 6022 | Supporto tendicinghia | 1 | 6093 | Leva com filo |
| 1222 | Vite TC croce M4x18 inox | 1 | 6023 | Molla TR. F. 2,80 - 16,5 | 1 | 6094 | Manop. Gir. D.21 L 48 |
| 1223 | Seeger E d.12 | 4 | 6024 | Occhielli per tend. 6 MA | 1 | 6095 | Forcella occhiello e cavo |
| 1229 | Cuscinetto 6003 - 2 RS | 2 | 6025 | Rullino tendicinghia all. | 11 | 6096 | Albero tergi con vtte |
| 1230 | Anello d. seeger d.i.35 | 1 | 6026 | Volantino carter d.30 M8 | 2 | 6097 | Tubo super elastic d.35 a ter |
| 1231 | Vite TE M8x25 Inox | 3 | 6027 | Boccola OT d.20x10.2 L.27.4 | 1 | 6098 | Tubo fless, Scarlco L 600 |
| 1232 | Vite TE M10x15 znt | 1 | 6028 | Molla TR. F 2 -15 | 1 | 6099 | Nipplo conico da 1/4 |
| 1233 | Vite TG croce M5x12 inox | 8 | 6029 | Rulino d.E18x10.2 H8 | 1 | 6100 | Fondel, Cest d.60 |
| 1234 | Dado bloch M10 basso znt | 1 | 6030 | Eccentrico completo | 1 | 6101 | Derivazione isolante |
| 1235 | Dado Inox M4 | 1 | 6031 | Carro anteriore | H | 6102 | Prot. Vem. Eps |
| 1236 | Vite TE M10x25 znt | 1 | 6032 | Perno ruota d.20x89 | 2 | 6103 | Elettrovalvola 1/4 |
| 1236 | | Hill | 6033 | Rondella d.20x35 | 4 | 6104 | |
| 233333 | Vite TE M10x35 | - | 1222222 | 4 | | 417207211 | Motore oc mp 100s 24 v |
| 1238 | Rondella piana d.10x30 | 2 | 6034 | Ruota SE PMR d.200x50 | 2 | 6105 | Portafusibile 4 vie |
| 1239 | Rondella M10x40 znt | 1 | 6035 | Tampone PVC d.30H25 | 1 | 6106 | Fusibile a lama 30 A |
| 1240 | Vite TE M8x10 znt | 1 | 6036 | Carro posteriore | 11 | 6107 | Fusibile a lama 7,5 A |
| 1241 | Dado bloch M4 znt | 15 | 6037 | Maniglia lat. Sx. d.10 | 1 | 6109 | Fusibile a lama 5 A |
| 1212 | Vite TC croce 2nt M8x85 2nt | 2 | 6038 | Volantino carter d.40M8 | 3 | 6110 | Contattori unip. T-106 24 V |
| 1243 | Dado bloch basso MB | 3 | 6039 | Bronzina OT d.22 timone | 1 | 6111 | Spina 80 A |
| 1244 | Coppiglia sempl. | 2 | 6010 | Supporto lergi | 1 | 6112 | Presa europa 80-A 16-25 |
| 1245 | Rondella plana d.8x18 sp 2 inox | 1 | 6041 | Molla tergi | 1 | 6113 | Motore R36 ATSS V24-cc W |
| 1246 | Vite VSP M8x18 inox | 5 | 6012 | Ghiera reg. tergi d.25 | 1 | 6114 | 0401 Int. Bip. Lum. TV/CN/G |
| 1247 | Dado bloch M12 basso | 1 | 6043 | Raccordo tergi d.35 | 1 | 6115 | Finestrella completa |
| 1248 | Dado quadro M8 ch 13 | 3 | 6011 | Maniglia lat. Dx d.10 | 1 | 6116 | Carter senza finestrella |
| 1249 | Vite To croce M4x12 Inox | 3 | 6045 | Distanziale d.18 per snodo | 1 | 6117 | Tavellino |
| 1250 | Dado M8 inox | 1 | 6016 | Timone | 1 | 6119 | Acqua micro 1/4 F |
| 1251 | Vite TE M.6x30 znt | 2 | 6047 | Prot. All. tergipav. | 1 | 6120 | Quadro comandi 24 V |
| 1252 | Rondella OT d.12 sp2,5 | 3 | 6018 | Distanziale int. Tergi | 2 | 6121 | Interruttore a chiave 0-1 estr. |
| 1253 | Vite aut. TE-FR 3,9x9,6 | 4 | 6049 | Gomma tergi | 2 | 6122 | Segnalatore batt. Scar. 24 V |
| 1254 | Vile TCEI M8x50 znt | 2 | 6050 | Ghiera tergi d.25 M8 | 2 | 6123 | Centraggio spazzole disco |
| 1255 | Rondella plana d.6 inox | 13 | 6051 | Volantino d.30 MG | 4 | 6124 | Molia tergi base |
| 1258 | Vite TE M8x80 inux | 1 | 6052 | Ruota riparo d.70 | 6 | 6125 | Chiave art. 21/a |
| 1257 | Vite TC croce M6x12 inox | 4 | 6053 | Divisoria centrale ant. | 1 | 6128 | Statta serb. AP/AS |
| 44444 | | | 6054 | | | 6129 | |
| 1258 | Vite TE M8x25 inux | 3 | | Lamiera centrale posteriore | | | Cartuccia ricambio acqua mi |
| 1250 | Fascetta a vite 25/40 | 4 | 6055 | Maniglie di aggangio | 2 | 6130 | Morsetto c.t./m.s. |
| 1260 | Vite TE M8x18 inux | 1 | 6056 | Coperchio lat. Dx | 11 | 6131 | Curva tecn.sg |
| 1261 | Vite TC croce M4x8 inox | 11 | 6057 | Coperchio lat. Sx | 1 | 6133 | Raccordo tubo fless. Scarloo |
| 1282 | Staffa fissa. Impianto elettrico | 1 | 6058 | Guarnizione MWS1 | 1 | 6134 | Rondella d.22 foro 8,2 |
| 1264 | Vite grane M5x20 | 3 | 6059 | Distanziale ASPI d.6x10H33 | 3 | 6135 | Scheda relé x lbt3 18-24 |
| 1285 | Antivibrante M5 F.F. | 3 | 6060 | Tubo evallex nero d.38 | 1 | 6136 | Boccola plastica d.17 guida l |
| 1266 | Rondella plana d.5x15 znt | 5 | 6061 | Serbatolo soluzione a.p. | 1 | 6137 | Spina 80 A a carica batteria |
| 1267 | Vite TE M5x55 ∠nt | 3 | 6062 | Raccordo scarico a serb. | 1 | 6138 | Ponte con morsetti |
| 1272 | Vite autot, KF d.3,9x6,5 inox | 1 | 6063 | Serbatolo recupero | 11 | 6139 | Interruttore automatico K700 |

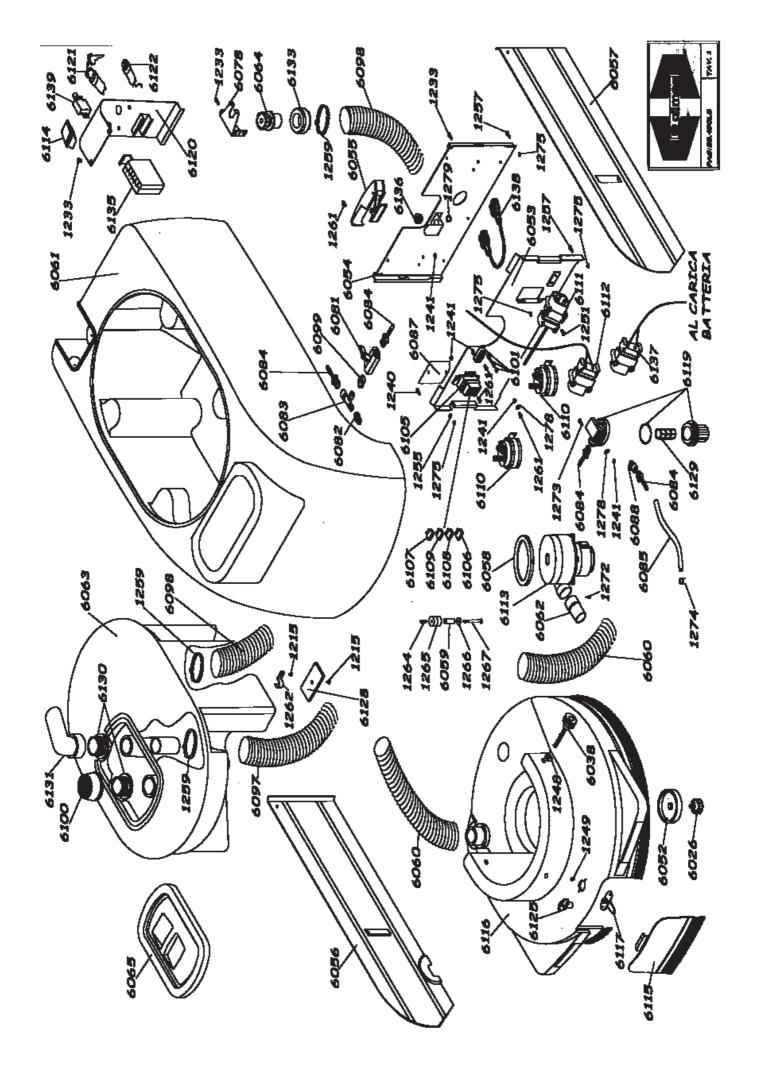

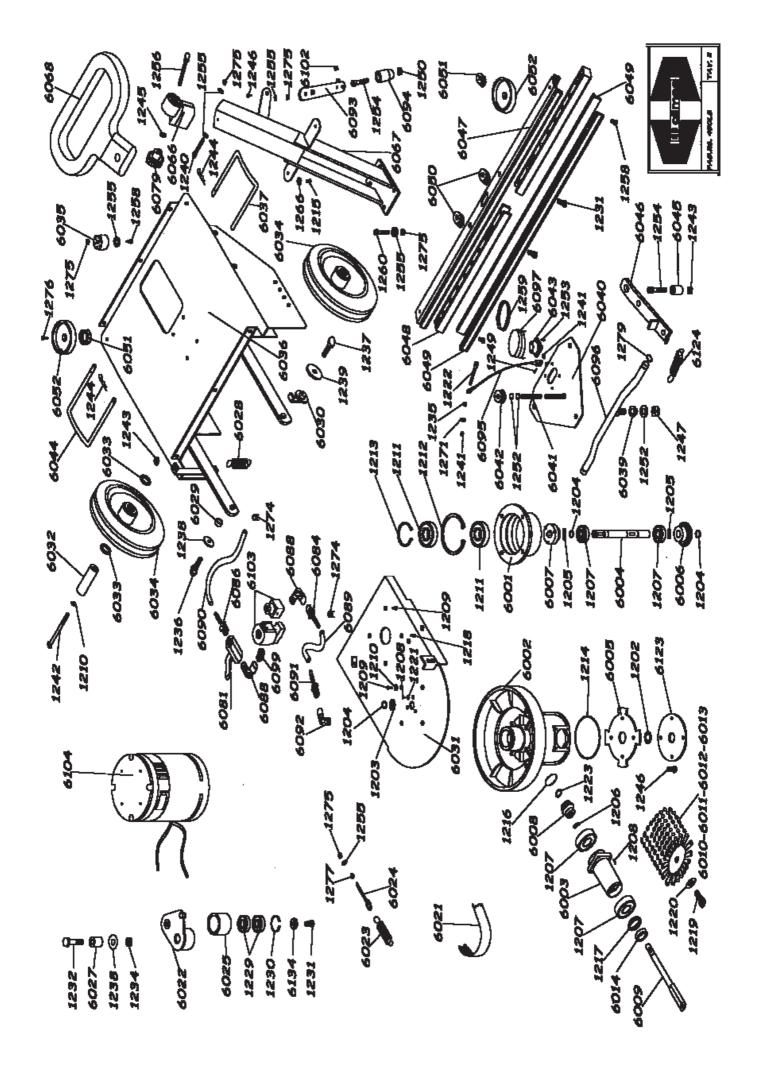

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELLA MACCHINA

La demolizione e smaltimento della macchina prevede:

- Il taglio del cavo di alimentazione al fine di garantire l'involontario riutilizzo.
- Il distacco della targhetta di identificazione e la sua eliminazione assieme alla documentazione a corredo.
- La consegna della macchina ad una ditta autorizzata allo smaltimento differenziato dei materiali, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. La macchina è stata costruita con materie prime non pericolose.
- Per il modello a batteria, il conferimento delle batterie esauste a ditte specializzate per lo smaltimento.

DEMOLITION AND DISPOSAL OF MACHINE

When demolishing and disposing of the machines, the following steps should be taken:

- The supply cable should be cut to ensure the machine is not used again unvoluntarily.
- The identification plate should be removed and eliminated together with the accompanying documentation.
- The machine should be consigned to a company authorized to carry out the separate disposal of materials, in observance of existing legislation. The machine has been built using non-dangerous raw materials.
- For battery models, the run down batteries should be given to a company specialized in their disposal



Via O. Vecchi 95 - 50127 FIRENZE - ITALY Tel. +39 055 4377970 - Fax +39 055 414793 info@cilmas.com - www.cilmas.com